

## 輸入方式】格來得 868MHz 紅色發射器

編號：H402

頻率：868MHz

步驟：

1. 打開主機外殼
2. 找尋主機內最上面由左往右算起的第三顆按鍵 **Learn**，按一下按鍵，主機 LED 燈就會亮起來。
3. 再按一下新子機的 **停止鍵**，LED 燈熄滅即完成。

★ 請使用格來得 868MHZ 專用于機 ★

## 【輸入方式】大贏家、橫掃千軍（個人獨立碼）滾碼捲門遙控器

編號：HBXX（數十種）

頻率：350MHz

步驟：

★ 注意！此類型遙控器拷貝時，修改序號有特定限制，修改正確之後再輸入至主機才能夠使用。 ★

【拷貝注意事項】掃描完成後，必須將序號修改至符合下列規則...

範例

8 8 8 Y Y 0 1 ~ 8 8 8 Y Y 3 2

- Y Y 是不可修改的位置，原本是什麼數字就是什麼數字，不能改變。
- 左邊前 3 碼不管原本的數字為何，都必須改成 8 8 8。

- 右邊後 2 碼就是可以自由修改的區域，但切記不能超出限制的範圍。
- 拷貝完成之後還要經過學習才可以使用。

**【輸入方式】** 先將原有子機的 **上鍵** 和 **下鍵** 同時按住再放開，主機嗶！2 聲，再按新子機任一鍵即可輸入，主機嗶一聲代表完成。

★ 這兩種滾碼遙控器掃描時間會比較久一點，有時可能會超過 10 分鐘。 ★

### 【輸入方式】黑盒子

編號：H21F

頻率：353MHz

步驟：

先將原有子機的 **停鍵** 和 **斷電鍵** 同時按住再放開，主機嗶！一聲後，再按一下新子機的 **停鍵**，主機嗶！兩聲，即完成。

### 【輸入方式】倍速特專用長距離遙控器

步驟：

1. 打開主機上蓋，按住主機左下方 **SW2** ( 黑色按鍵 ) 不可放開。( 按鍵上方的綠色 LED1 會亮著 )
2. 按一下新遙控器的 **停止鍵**，主機會嗶！一聲，表示輸入成功，才可以放開主機的 **SW2** 按鍵。

### 【輸入方式】亞提斯 ( 滑蓋 )

編號：H141 ~ H145 ( 5 種 )

頻率：347MHz

步驟：

先將原有子機的上鍵和下鍵同時按住再放開，主機嗶！一聲後，再同按新子機的上鍵和下鍵，主機嗶！兩聲，即完成。

### 【輸入方式】路特滾碼遙控器

編號：H304

頻率：315MHz

步驟：

要開啟學習模式必須要斷電，所以先按一下 OFF 鍵來斷電，之後再同按原有子機的上鍵和下鍵一下，即可開啟學習模式。

★ 不可按主機上的按鍵學習，因為這是刪除鍵，如果按到嗶！嗶！聲後放開，再按遙控器的 STOP 鍵，就會清除主機內所有記憶，只剩下剛剛輸入進去的子機可以使用。

★

### 【輸入方式】金時代 JS-569、JS966D、JS-966CII 捲門發射器

編號：H500

頻率：337MHz、350MHz

步驟：

1. 只有原配子機（最先輸入的 2 個遙控器）才可開啟空中學習模式。
2. 如不能開啟空中學習，亦可按主機內之按鍵一下，亦可進入學習模式。

### 【輸入方式】TC 滾碼捲門發射器

編號：H304

頻率：315MHz

步驟：

1. 只有原配子機（銀色烤漆）才可開啟空中學習模式。
2. 追加子機（核桃木烤漆），則不能開啟學習模式。
3. 如不能開啟空中學習，亦可按主機內之按鍵一下，亦可進入學習模式。

【輸入方式】佑享 YH-230、YH-231

編號：H204

頻率：315MHz

步驟：

1. 只有原配子機（綠色貼紙）才可開啟空中學習模式。
2. 追加子機（咖啡色貼紙），則不能開啟學習模式。
3. 如不能開啟空中學習，亦可按主機內之按鍵一下，亦可進入學習模式。

【輸入方式】BT-FD101 滑蓋

編號：R800

頻率：433MHz

步驟：

先將原有子機的 **停鍵** 和 **斷電鍵** 同時按住再放開，主機開始持續發出短嗶聲（表示進入學習模式），然後再同按新子機的 **上鍵** 和 **下鍵** 一下即可學習成功，如果要馬上跳離學習模式，請再同按原有子機的 **停鍵** 和 **斷電鍵** 一次即可跳離。

【輸入方式】吉盛 JS-96B、JS-96C、JS-966C

編號：H301

頻率：350MHz

步驟：

如果不能由原有子機開啟空中學習模式時，按一下主機內部的學習鍵也可以開啟學習模式。

★ 如果捲門主機的編號為 969 時，則必須先按住新子機任一鍵不放，再按一下主機內部的學習鍵，即可輸入。 ★

#### 【輸入方式】PT-2282

編號：PT-2282

頻率：340MHz

步驟：

先將原有子機的 **停鍵** 和 **斷電鍵** 同時按住再放開，主機開始持續發出短嗶聲（表示進入學習模式），然後再同按新子機的 **上鍵** 和 **下鍵** 一下即可學習成功，如果要馬上跳離學習模式，請再同按原有子機的 **停鍵** 和 **斷電鍵** 一次即可跳離。

#### 【輸入方式】百業 IS-01

編號：R803

頻率：340MHz

步驟：

先將原有子機的 **停鍵** 和 **斷電鍵** 同時按住再放開，主機開始持續發出短嗶聲（表示進入學習模式），然後再同按新子機的 **上鍵** 和 **下鍵** 一下即可學習成功，如果要馬上跳

離學習模式，請再同按原有子機的 **停鍵** 和 **斷電鍵** 一次即可跳離。

### 【輸入方式】LIKA-003、P6

編號：R802

頻率：340MHz

步驟：

先將原有子機的 **停鍵** 和 **斷電鍵** 同時按住再放開，主機開始持續發出短嗶聲（表示進入學習模式），然後再同按新子機的 **上鍵** 和 **下鍵** 一下即可學習成功，如果要馬上跳離學習模式，請再同按原有子機的 **停鍵** 和 **斷電鍵** 一次即可跳離。

### 輸入方式】安進 RD8701、呈瑞

編號：R801

頻率：340MHz

步驟：

先將原有子機的 **停鍵** 和 **斷電鍵** 同時按住再放開，主機上的紅燈開始閃爍（表示進入學習模式），然後再同按新子機的 **上鍵** 和 **下鍵** 一下，這時主機燈泡亮一下即可，如果要馬上跳離學習模式，請再同按原有子機的 **停鍵** 和 **斷電鍵** 一次即可跳離。

### 【輸入方式】員達 YD-XXX

編號：H900 ~ H963 ( 100 種 )

頻率：385MHz

步驟：

按住原有子機的 **解除鍵(ON)** 約 5 秒，直到主機持續發出短嗶聲（表示進入學習模式），然後再按新子機任一鍵 2 次即可。

### 【輸入方式】神家滾碼發射器

編號：H409

頻率：315MHz

步驟：

按主機內的 **SW2 鍵** 一下，然後主機會嗶！一聲，再按新子機任一鍵一下，主機會嗶 2 聲，即表示輸入完成。

### 【輸入方式】SOCA SR-20 日懋滾碼遙控器

編號：H408

頻率：315MHz

步驟：

按住主機內的 **S2 鍵** 不放，主機會嗶！一短聲，表示進入學習模式，但還不可放開 **S2 鍵**，然後再按新子機的任一鍵，主機嗶！一長聲後表示輸入成功了，這時才可以放開 **S2 鍵** 離開學習模式。

### 【輸入方式】傳傑

編號：H30C、H30D

頻率：418MHz

步驟：

先將原有子機的 **斷電鍵** 和 **下鍵** 同時按住再放開，主機會嗶！一長聲，然後再按新子機的 **上鍵** 一下，主機會嗶！一短聲，10 秒後主機會再嗶！一聲(跳離學習模式)，即完成。

### 【輸入方式】百傳 H-9650

編號：H30B

頻率：418MHz

步驟：

先將原有子機的斷電鍵和下鍵同時按住再放開，主機會嗶！一長聲，然後再按新子機的上鍵一下，主機會嗶！一短聲，10秒後主機會再嗶！一聲（跳離學習模式），即完成。

#### 【輸入方式】千百亮 YD-320

編號：H2FD

頻率：385MHz

步驟：

按住原有子機的解除鍵(ON)約5秒，直到主機持續發出短嗶聲（表示進入學習模式），然後再按新子機任一鍵2次即可。

#### 【輸入方式】員達系列滾碼發射器

編號：H2AF~H2FC (78種)

頻率：385MHz

步驟：

【員達4鍵】按住原有子機的停止鍵3秒，主機會一直發出短嗶聲（表示進入學習模式），然後再按新子機的上鍵1次即完成。

【員達5鍵】按住原有子機的解除鍵5秒，主機會一直發出短嗶聲（表示進入學習模式），然後再按新子機的任一鍵2次即可。

#### 【輸入方式】茂峰（七星）遙控器

編號：H21A、H20D

頻率：315MHz

步驟：

同時按住原有子機的 **上鍵** 和 **斷電鍵** 然後再放開，主機會嗶！一聲，然後再按新子機 **上鍵** 2 次，主機嗶 2 聲即完成。

#### 【輸入方式】鋼彈捲門遙控器

編號：H22D

頻率：336MHz

步驟：

同時按住原有子機 **上鍵** 和 **斷電鍵** 然後再放開，再按新子機任一鍵即完成。

#### 【輸入方式】宏義系列

編號：H12A ~ H140 ( 23 種 )

頻率：347MHz

步驟：

1. 先同時按住原有子機的 **上鍵** 和 **下鍵** 然後再放開，主機嗶一聲
2. 嗶聲後再按新子機任一鍵，主機嗶兩聲，即完成。

#### 【輸入方式】King(金鎖匠)電鎖遙控器

編號：H128、H22E、H2AE ( 3 種 )

頻率：340MHz

步驟：按主機內的 **SW 鍵** 5 次，再按新子機任一鍵即可。

#### 【輸入方式】天波 P-09T

編號：H127

頻率：322MHz

步驟：

1. 按原有子機 **停止鍵** 或第 4 鍵 3 秒後，主機嗶一聲。
2. 再按新子機任一鍵 1 次，主機嗶 2 聲。
3. 再按子機同一鍵主機嗶 3 聲之後即可。

#### 【輸入方式】鵬驥電鎖遙控器

編號：H118 ~ H126 ( 15 種 )

頻率：434MHz

步驟：

同時按住原有子機的 **1 鍵**、**2 鍵**、**4 鍵** 再放開，再按新子機任一鍵，即完成。

#### 【輸入方式】員達 WH-xx

編號：H116、H117

頻率：385MHz

步驟：

【員達 4 鍵】按住原有子機的 **停止鍵** 3 秒，主機會一直發出短嗶聲（表示進入學習模式），然後再按新子機的 **上鍵** 1 次即完成。

【員達 5 鍵】按住原有子機的 **解除鍵** 5 秒，主機會一直發出短嗶聲（表示進入學習模式），然後再按新子機的任一鍵 2 次即可。

#### 【輸入方式】佑享 YH-250、YH-251 捲門發射器

編號：H114

頻率：315MHz

步驟：

同時按住原有子機的 OFF、DOWN 鍵再放開，主機 LED 燈會閃爍 8 秒，在時間內按新子機任一鍵即可完成。

★ 只有原配子機（綠色貼紙）才可開啟學習模式 ★

### 【輸入方式】HRC568T 滾碼子機

編號：H111

頻率：315MHz

步驟：

按住原有子機之第 2 鍵 3 秒後，主機會嗶！嗶！2 聲（一短聲一長聲），即表示進入學習模式，再按新子機任意鍵 2 次，主機會發出嗶！嗶！2 聲（一長聲一短聲）表示學習完成。

由主機開啟學習模式之方法：

按住主機右下角紅色按鈕約 2 秒鐘，主機會嗶！嗶！2 聲（一短聲一長聲），就表示進入學習模式了。

### 【輸入方式】守衛者滾碼遙控器

編號：H700~H70A

頻率：315MHz

步驟：

1. 將原有子機的 3、4 鍵按住不放約 5 秒，直到聽到主機嗶 3 聲後放開。
2. 把新子機的 2、3 鍵同時按住再放開，主機會嗶 2 聲，表示已輸入完成。

#### 【輸入方式】大衛王滾碼遙控器

編號：H307

頻率：320MHz

步驟：

先將原有子機的 1、2 鍵同時按住再放開，然後再按一下新子機任一鍵，即完成。

#### 【輸入方式】弘煒 ID-999T 滾碼子機

編號：H305

頻率：320MHz

步驟：

1. 先將原有子機的 3、4 鍵同時按住再放開，主機嗶二長聲。
2. 按新子機任一鍵，主機嗶二聲，再按一次新子機任一鍵，即完成。

#### 【輸入方式】路特、令開滾碼 LINKO 四鍵發射器

編號：H202

頻率：349MHz

步驟：

先按一下原有子機的 OFF 鍵（斷電），然後將上鍵和下鍵同時按住再放開，主機會嘟嘟兩聲，再按一下新子機的下鍵，主機嘟一聲，即完成。

#### 【輸入方式】路特 HC-4K、HC-A 滾碼發射器

編號：H200、H201

頻率：349MHz

步驟：

先按一下原有子機的 OFF 鍵（斷電），再同時按住上鍵和下鍵後再放開，主機會嘟嘟兩聲，再按住新子機的 ON 鍵約 8 秒後直到主機嘟一聲，即完成。

#### 【輸入方式】力正 CH-21 滾碼子機

編號：H113

頻率：350MHz

步驟：

1. 先將原有子機的上鍵和下鍵同時按住再放開，主機會發出連續嗶聲。
2. 按新子機任意一鍵一下，聽到主機發出嗶！嗶！嗶！3 短聲，表示輸入完成。
3. 再按複製完成的子機一下，即可離開輸入模式。

#### 【輸入方式】高氏-602 防拷發射器(豪華型)

編號：H104

頻率：348MHz

步驟：

先將原有子機的上鍵和停鍵同時按住後放開，再同時按住新子機的停鍵和下鍵後再放開，再按上鍵，即完成。

#### 【輸入方式】JN5200 滾碼子機

編號：H103

頻率：315MHz

步驟：

按住原有子機的第 2 鍵約 8 秒直到主機 LED 燈亮起，再按一下新子機的第 1 鍵，主機 LED 燈會熄滅，再按一下新子機的第 1 鍵，即完成。

### 【輸入方式】員達 WH-01

編號：H101

頻率：385MHz

步驟：

按解除鍵(ON) 5 秒後，再按新子機任一鍵 2 次即可。


### 【輸入方式】NISSAN TIIDA、LIVINA 滾碼汽車遙控器

編號：H405

頻率：315MHz

步驟：

1. 先用原子機解除防盜，進入車內並關上所有車門。
2. 把中控上鎖。
3. 將鑰匙插拔 3 次，最後鑰匙要拔出來，喇叭會嗶！一聲。
4. 再把鑰匙插入轉 ACC←→ON 來回 1 次，再把鑰匙拔出，喇叭會嗶！嗶！2 聲  
(表示已進入學習狀態)。
5. 按一下原有子機的開門鍵，中控會開。
6. 再把中控上鎖，然後按一下新子機的開門鍵，中控會開。
7. 打開駕駛座車門再關上，即完成。

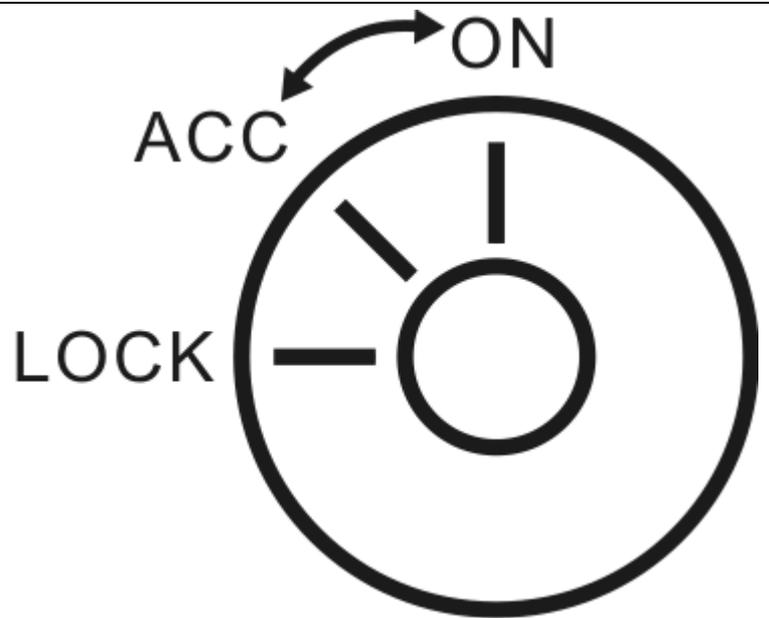


★ 若不行，則可以試著把開門鍵改成按靜音鎖門鍵再操作看看。 ★

### 【輸入方式】現代 TUCSON 3 鍵附鑰匙遙控器

頻率：434MHz

步驟：

1. 先用原子機解除防盜。
2. 進入車內，關上所有車門。
3. 將駕駛座車門，打開>關上>打開。
4. 插入鑰匙轉 ACC←→ON 來回 3 次。(喇叭叫一聲，方向燈閃一次)
5. 按原有子機第 1 鍵一下，喇叭叫 2 聲。
6. 按新子機第 1 鍵一下，喇叭叫 2 聲 (或儀表燈閃 3 次)。
7. 關上駕駛座車門，喇叭叫一聲，即表示完成。

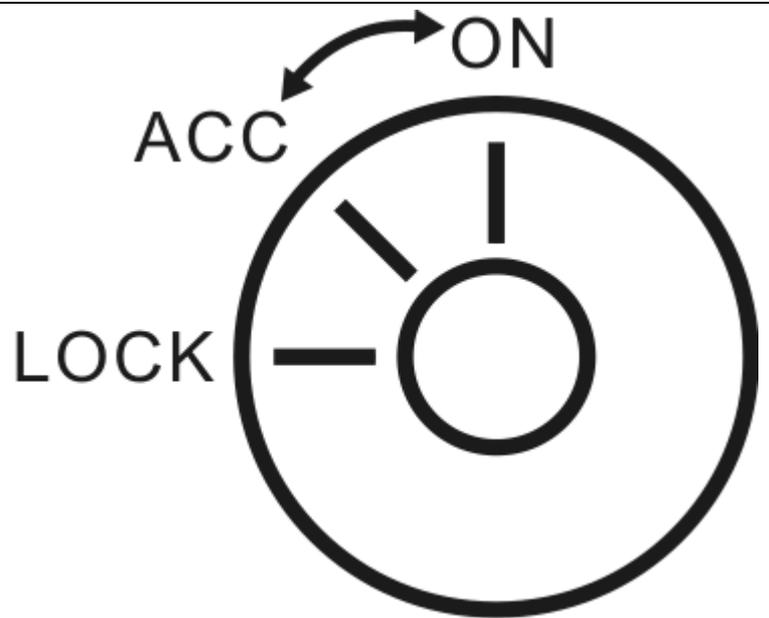

【輸入方式】 呈威、萬事通汽車遙控器

編號：H115

頻率：315MHz

步驟：


輸入方式 1：

1. 先打開車門
2. 同時按住原有子機 1、3 鍵再放開。【喇叭叫 3 聲】
3. 然後再按新子機任一鍵 2 次即完成【喇叭叫 6 聲】

輸入方式 2：

1. 先解除防盜
2. 鑰匙插入轉 ACC←→ON 來回 8 次【喇叭叫 3 聲】
3. 按原有子機解除鍵 1 次【喇叭叫 2 聲】
4. 再按新子機任一鍵 1 次【喇叭叫 2 聲】

5. 再按新子機任意鍵一次即完成。

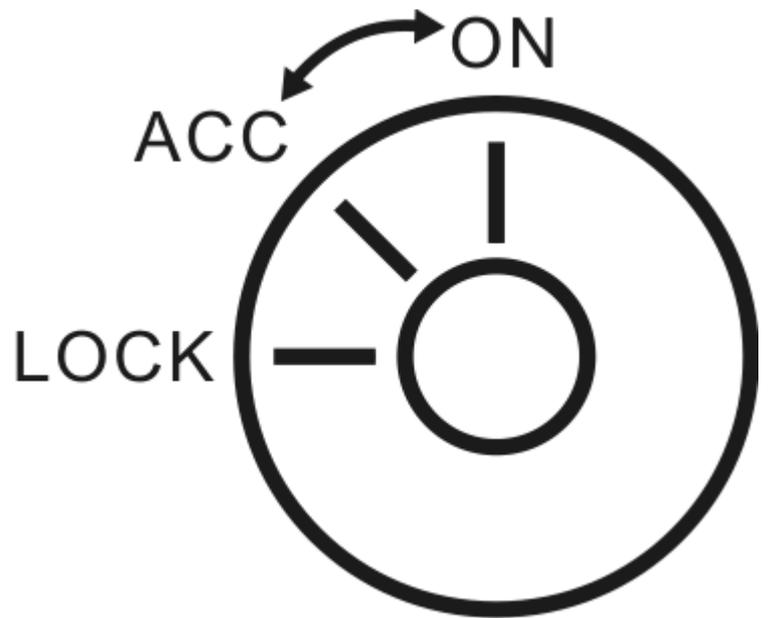


**【輸入方式】SUZUKI SOLIO ( 2005 ) 2 鍵式附鑰匙遙控器**

編號：H405 TOYOTA302

步驟：

1. 用原有子機解除防盜。
2. 進入車內，關閉所有車門。
3. 鑰匙插入轉 ON←→OFF 來回 5 次。( 若不行則換將鑰匙插拔 5 次 )
4. 將鑰匙拔出。
5. 將駕駛座車門，打開>關上>打開。
6. 儀表板小燈閃 2 下。( 表示進入學習模式 )
7. 按原有子機任意鍵一下，中控鎖會關上再跳開。
8. 按新子機任意鍵一下，中控鎖會關上再跳開 ( 表示學習成功 )。
9. 打開車門再關上，即完成。

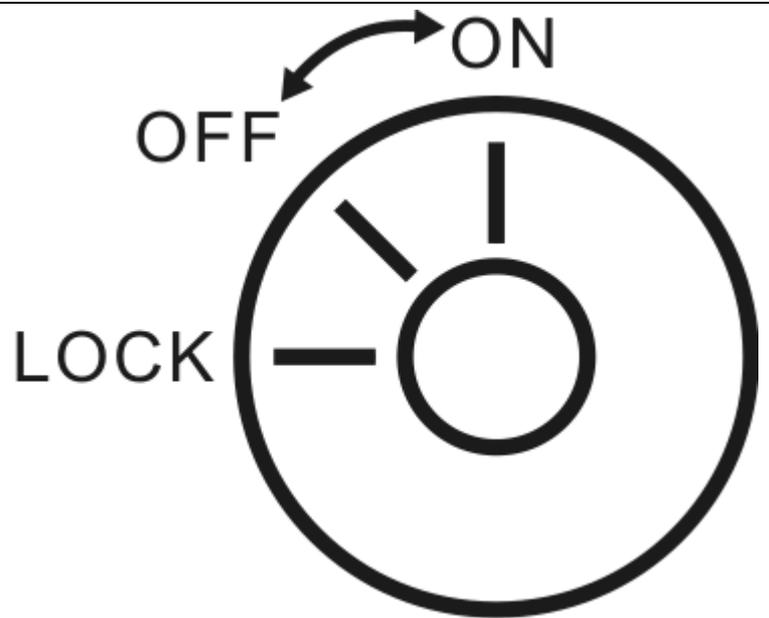


### 【輸入方式】三菱 NEW LANCER 2001

編號：H216 NISSAN

頻率：315MHz

步驟：

1. 關閉所有車門。
2. 將駕駛座車門，打開>關上>打開。
3. 鑰匙插入轉 ACC←→ON 來回 3 次。
4. 此時喇叭叫一聲，方向燈閃一下（表示進入學習模式）。
5. 按原有子機任意一鍵，喇叭叫 1 聲。
6. 按新子機任意一鍵一下，喇叭叫 2 聲（表示學習成功）。
7. 以此類推可學習 4 個遙控器。

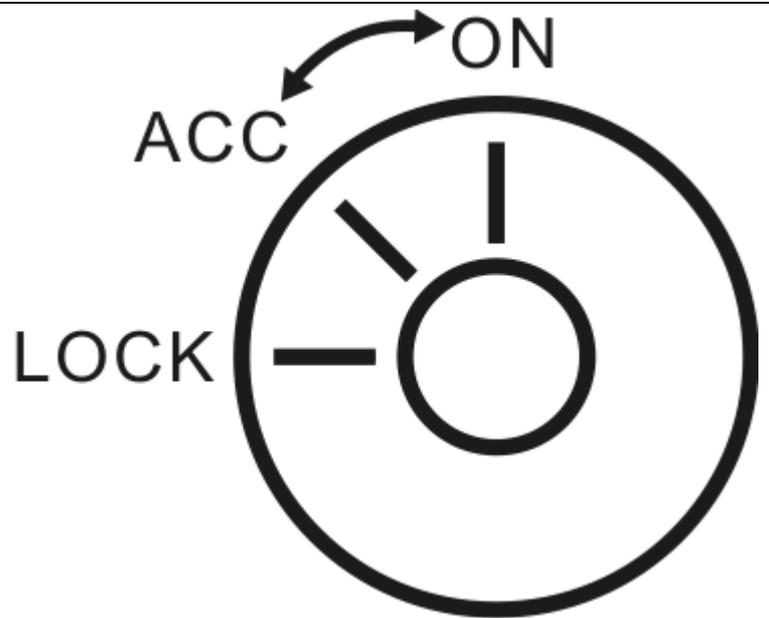


### 【輸入方式】NISSAN SNTRA 180、福特 ACTIVA

編號：H216 NISSAN

頻率：315MHz

步驟：

1. 關閉所有車門。
2. 將駕駛座車門，打開>關上>打開。
3. 鑰匙插入轉 ACC←→ON 來回 3 次。
4. 此時喇叭叫一聲，方向燈閃一下（表示進入學習模式）。
5. 按原有子機任意一鍵，喇叭叫 1 聲。
6. 按新子機任意一鍵一下，喇叭叫 2 聲（表示學習成功）。
7. 以此類推可學習 4 個遙控器。

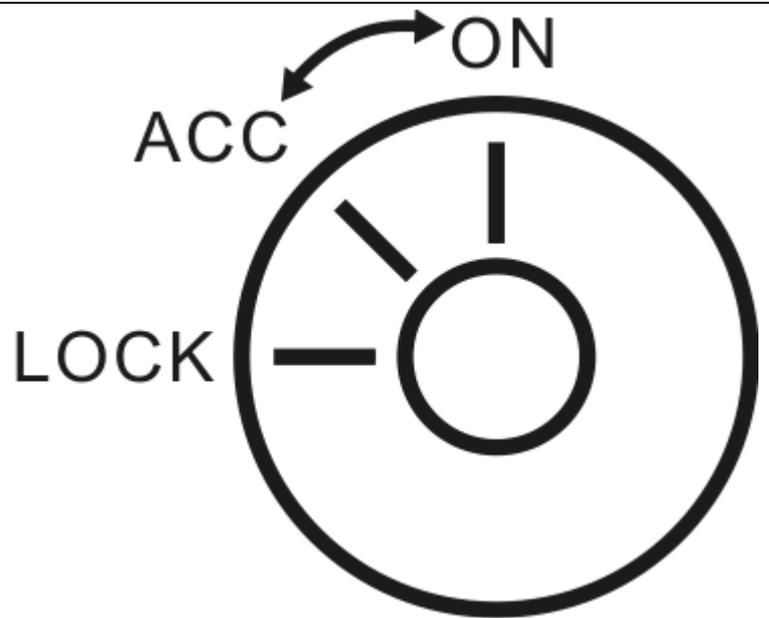


### 【輸入方式】現代 Matrix 4 鍵遙控器

頻率：315MHz

步驟：

1. 關上所有車門。
2. 將駕駛座車門，打開>關上>打開（停在打開位置）。
3. 鑰匙插入轉 ACC←→ON 來回 3 次，喇叭叫 1 聲，方向燈閃 1 次。
4. 按原有子機靜音鎖門鍵一下，喇叭叫 2 聲。
5. 按新子機第 3 鍵一下，喇叭叫 2 聲（或儀表燈閃 3 次）
6. 關上駕駛座車門，喇叭叫 1 聲即表示完成。

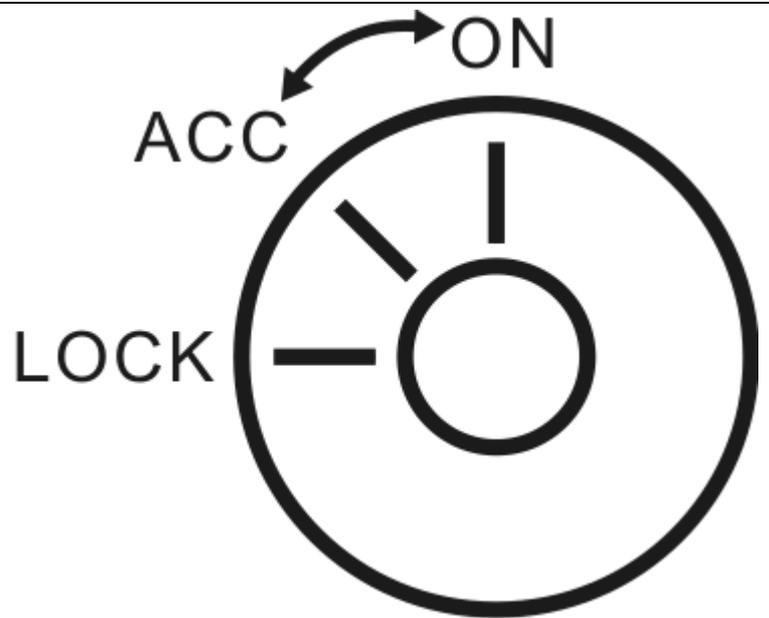


### 【輸入方式】福特 MONDEO

頻率：315MHz

編號：H405

步驟：

1. 將鑰匙插入轉 ACC $\leftrightarrow$ ON 來回 4 次。
2. LED 燈亮 ( 表示進入學習模式 ) 。
3. 2 秒內按原有子機任一鍵後，再按新子機第 1 鍵即可輸入。
4. 將鑰匙轉至 ACC 即完成。

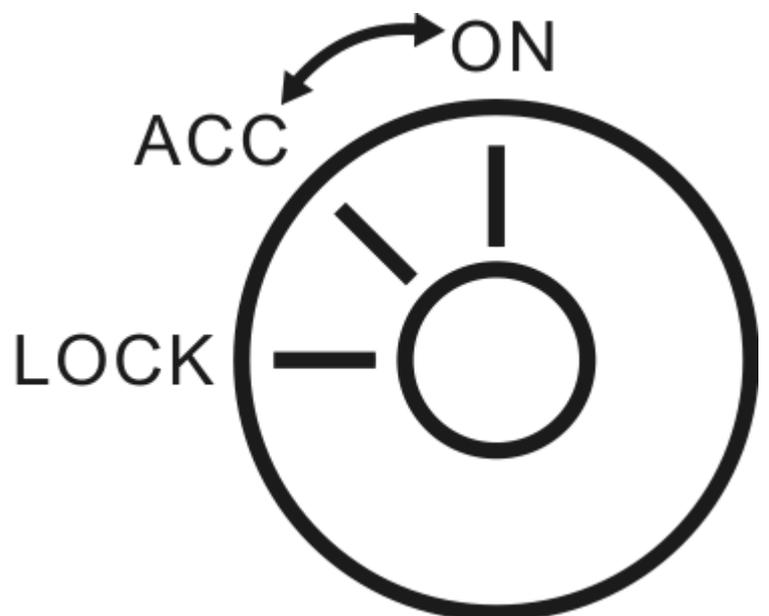


頻率：315MHz

編號：H405

**學習方式一(原廠主機)：學習前先解除防盜**

1. 按舊遙控器解除鍵，解除防盜設定。
2. 打開駕駛座車門。
3. 插入鑰匙轉 ACC←→ON 來回 3 次後 ( 速度不可太慢 )，拔出鑰匙。【Freeca 則是要將鑰匙插拔 3 次】
4. 按駕駛座車門旁中控開關，撥"關→開→關" ( 停在關的位置 )。【若動作正確，車子的小燈會閃 2 下，表示已進入學習狀態】
5. 按原有子機一下。【車門中控會開】
6. 再將中控撥"關"。
7. 按新子機一下。【車門中控會開】
8. 結束學習！再按遙控器一下。【車門中控會關】

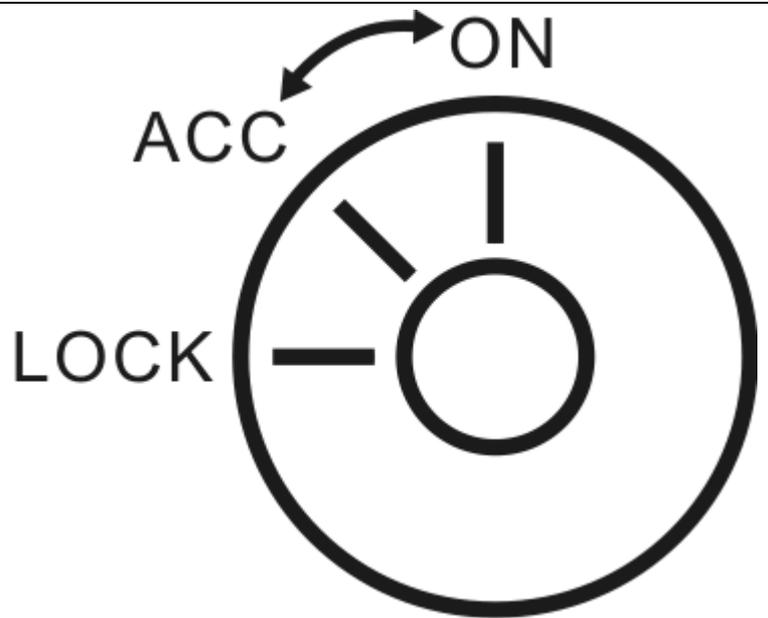


【輸入方式】TOYOTA 302 型原廠子機，茂峰、金牌 CT-302

編號：H405

頻率：315MHz

步驟：

1. 先按原有子機的解除鍵，然後打開駕駛座門。
2. 插入鑰匙轉 ACC←→ON 來回 5 次後，最後一次回到原點"OFF"，LED 燈會亮。
3. 按 2 次新子機的解除鍵，然後再按 3 次原有子機的解除鍵，即完成。

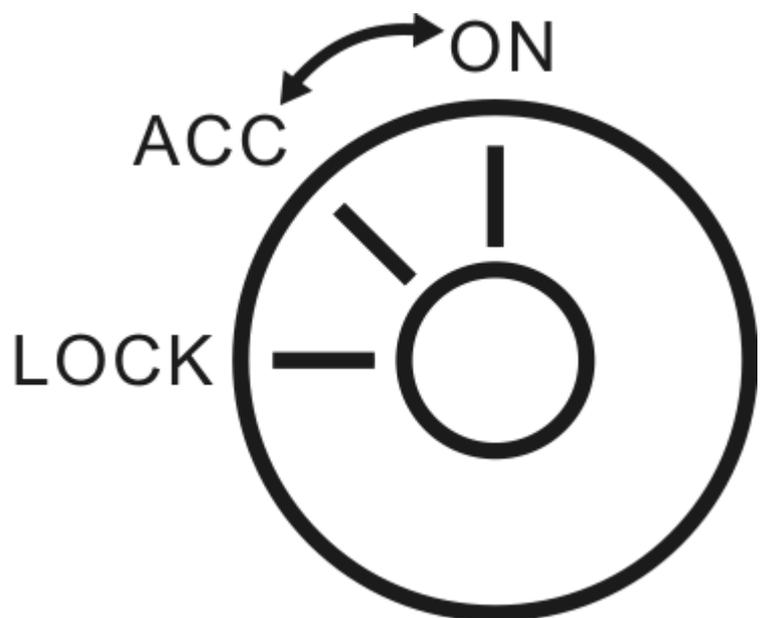


【輸入方式】TOYOTA 301 型原廠子機，茂峰、金牌 CT-301

編號：H102

頻率：315MHz

步驟：

1. 先按原有子機的解除鍵，然後打開駕駛座門。
2. 插入鑰匙轉 ACC←→ON 來回 5 次後，最後一次回到原點"OFF"，LED 燈會亮。
3. 按 2 次新子機的解除鍵，然後再按 3 次原有子機的解除鍵，即完成。

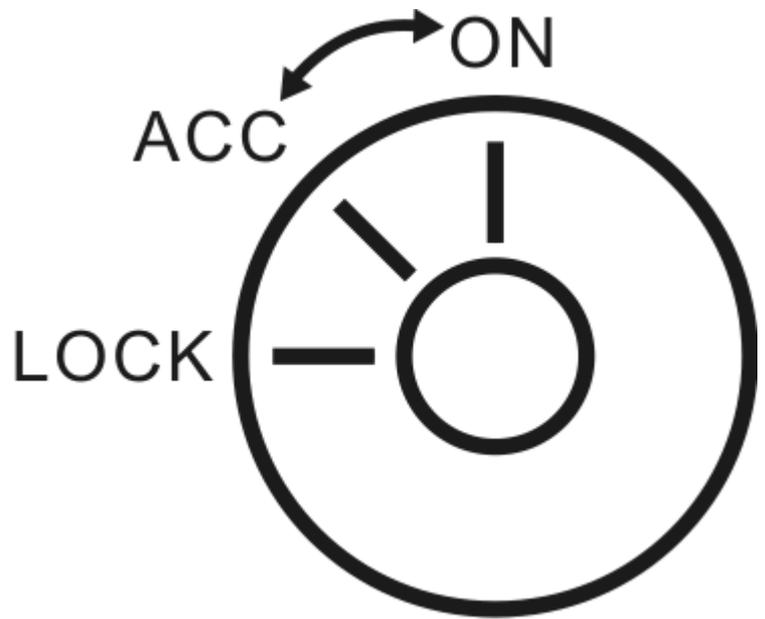

### 【更改序號】威特滾碼遙控器

編號：H308

頻率：333MHz

步驟：

1. 使用卡多利主機的遙控器拷貝功能。
2. 依序拷貝各個按鍵（需輸入滿 5 個按鍵）。
3. 當卡多利主機出現序號時，按向下鍵一次（和原有子機同一序號）。
4. 依畫面提示插上 3 號機。

5. 再按卡多利主機確認鍵寫入到 3 號機。
6. 到頻率測試功能中調整好頻率後即可使用。
7. ★ 拷貝相同序號，免學習 ★

### 【更改序號】JP-88TX、CP-166、JP-787TX 拷貝注意事項

滾碼子機再生注意事項：

JP-88TX	起始序號：	0 D 0	X X X X
CP-166	起始序號：	0 E 0	X X X X
JP-787TX	起始序號：	0 C 0	X X X X

子機於滾碼子機再生時，序號前 3 碼需改成上面的數值才可動作，而 X X X X 是可以任意更改數值的區域。

### 【更改序號】大贏家、橫掃千軍

編號：HBXX (數十種)

頻率：350MHz

步驟：

掃描完成後，必須將序號修改至符合下列規則...

範例

0 0 0 Y Y 0 1 ~ 0 0 0 Y Y 3 2

- Y Y 是不可修改的位置，原本是什麼數字就是什麼數字，不能改變。
- 左邊前 3 碼不管原本的數字為何，都必須改成 0 0 0。

- 右邊後 2 碼就是可以自由修改的區域，但切記不能超出限制的範圍。
- 拷貝完成不需學習即可使用。

★ 這兩種滾碼遙控器掃描時間會比較久一點，有時可能會超過 10 分鐘。 ★

### 【更改序號】凱輝 KH-01 滾碼遙控器

編號：H401

頻率：318MHz

步驟：

因為凱輝捲門主機，台南地區和高雄地區的序號不同，所以在子機再生更改序號時須

注意：

台南地區： 0 D 8 X X X X

高雄地區： 0 0 0 X X X X

序號的左邊三位數必須依照地區更改成如上面框框內的數值，否則不能使用。

### 【更改序號】路特全系列滾碼子機

編號：H200、H201、H202、H203

頻率：348MHz

步驟：

因為路特主機會挑序號，所以在更改序號時須注意，序號的最右邊 2 碼絕對不能改成 F F，否則會造成雖然輸入成功，卻不能夠使用的情形。

### 【更改序號】台朔 2 號、SUZUKI 2 鍵式遙控器

頻率：315MHz

編號：H216 NISSAN

步驟：

1. 使用卡多利主機的遙控器拷貝功能。
2. 依序拷貝各個按鍵（需輸入滿 5 個按鍵）。
3. 當卡多利主機出現序號時，按向下鍵一次（和原有子機同一序號）。
4. 依畫面提示插上 3 號機。
5. 再按卡多利主機確認鍵寫入到 3 號機。
6. 到頻率測試功能中調整好頻率後即可使用。
7. ★ 不需要學習 ★

★ NISSAN 滾碼汽車防盜器(2 鍵附鑰匙)亦適用此方式！ ★

**【更改序號】NISSAN 滾碼汽車防盜器(2 鍵附鑰匙)**

頻率：304MHz

編號：H216 NISSAN

特徵：設定和解除是同一按鍵

步驟：

1. 使用卡多利主機的遙控器拷貝功能。
2. 依序拷貝各個按鍵（需輸入滿 5 個按鍵）。
3. 當卡多利主機出現序號時，按向下鍵一次（和原有子機同一序號）。
4. 依畫面提示插上 3 號機。

5. 再按卡多利主機確認鍵寫入到 3 號機。
6. 到頻率測試功能中調整好頻率後即可使用。
7. ★ 不需要學習 ★

★ 台朔 2 號、SUZUKI 2 鍵式遙控器亦適用此方式！ ★

#### 【特殊拷法】BT-FD101 滑蓋搭配華奈專用機

編號：R800

頻率：433MHz

步驟：

1. 進入卡多利主機的遙控器拷貝功能
2. 依序輸入客戶遙控器的 1、2、4、3、1 鍵即可。
3. 依畫面提示插上華奈專用機。
4. 按一下卡多利主機的**確認鍵**，將資料寫入到華奈專用機中。
5. 毋需測試頻率，直接到現場學習後即可正常使用。

#### 【特殊拷法】技冠 J-168、KE-200

頻率：304MHz ( J-168、KE-200 頻率相同 )

步驟：

1. 進入頻率測試功能後，按主機的**右鍵**一下。螢幕左下角會顯示 **0**。
2. 將 J-168 子機放在感應區上測試頻率，試著移動客人子機位置，使得頻率出現 334MHz 這個數字 ( KE-200 為 324MHz )，頻率固定後不要再移動子機之位置。

3. 離開頻率測試功能，再選擇進入特殊拷貝功能。
4. 進入特殊拷貝功能後，按 **確認鍵** 一下，螢幕左下角出現 \* 號，即可開始拷貝。
5. 拷貝完成後將卡多利子機頻率調整為 304MHz 即可。